



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
RADIO PORTÁTIL MULTIMEDIA  
RD-5696USDB**



**ESTIMADO CLIENTE**

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

	<b>PRECAUCIÓN</b> <b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA</b>	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

### LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

#### NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- Si la unidad presenta fallas o problemas en su funcionamiento, diríjase a un centro de servicios especializado con el fin de hacer revisar la unidad. Nunca intente reparar la unidad usted mismo.
- Evite colocar la unidad en lugares donde quede expuesta a los rayos directos del sol.
- No permita que la unidad sea sumergida en agua o en cualquier otro líquido. Así mismo, no exponga la unidad a salpicaduras.
- Si la unidad es cambiada de un lugar frío a un lugar más cálido, será necesario que espere unos minutos a que la unidad se aclimate antes de encenderla.
- Evite que la unidad sufra fuertes golpes o caídas. Si esto llegara a suceder remítase a un centro de servicio para su revisión.
- No coloque objetos sobre la unidad, ya que esto podría ocasionar daños en la misma o accidentes.

## Recomendaciones para un mejor uso de la unidad

- Apague la unidad siempre que esta no se encuentre en uso.
- Si el nivel de potencia de la unidad decrece, es necesario que reemplace las baterías o recargue la batería.
- Evite interferencia externa, esto permitirá que la unidad tenga un mejor rendimiento.
- Retire la batería de la unidad si esta no va a ser usada por periodos de tiempo prolongados.

## DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

1. Siguiente.
2. Interruptor de función
3. Reproducir / Modo
4. Repetir.
5. Indicador de reproducción.
6. Control de volumen.
7. Ranura TF/Micro SD.
8. Puerto USB.
9. Entrada auxiliar.
10. Indicador de carga.
11. Conector DC.
12. Interruptor de función.
13. Interruptor de banda.
14. Interruptor de control de sintonización.
15. Luces indicadoras de reproducción.

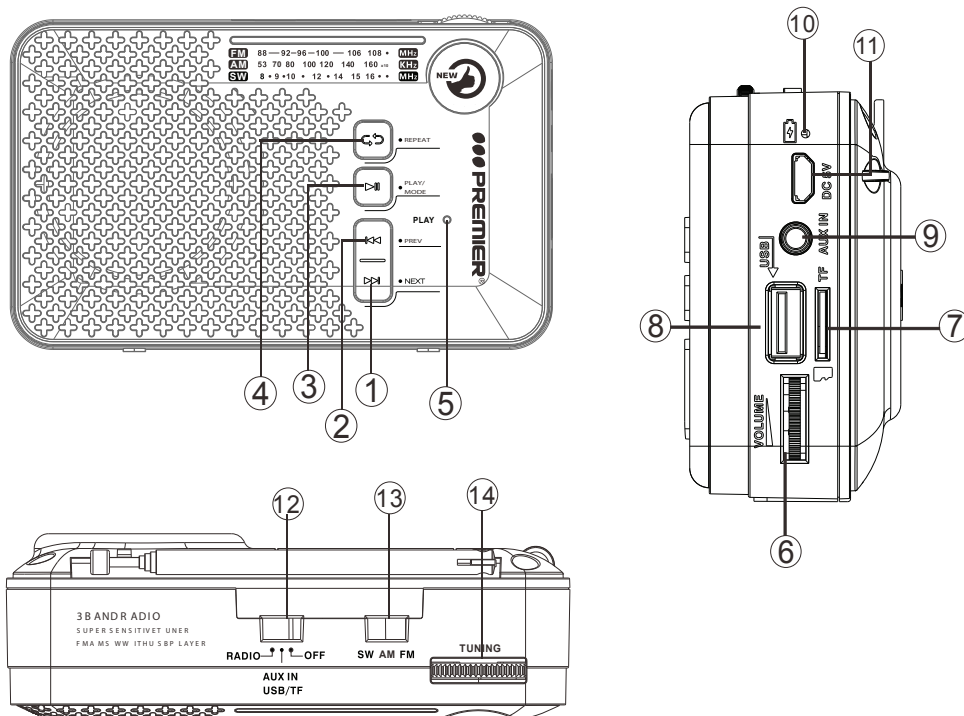

## **FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD**

### **Función USB/TF**

- Cambie el interruptor de función a USB/TF.
- Inserte una tarjeta USB/TF para reproducir música directamente. Presione PLAY/MODE (Reproducir/Modo) para detener la reproducción, presione el botón de nuevo para reanudar la reproducción.
- Presione los botones PREV/NEXT (Anterior / Siguiente) para seleccionar la pista siguiente o anterior. Presione y sostenga los botones para adelantar y retroceder rápidamente.
- Presione y sostenga el botón REPEAT (Repetir) para reproducir todo. Presione de nuevo el botón para reproducir solo un ciclo.
- Cuando el dispositivo USB y la tarjeta TF se encuentran en la unidad al mismo tiempo, presione y sostenga el botón PLAY/MODE (Reproducir/Modo) para elegir uno de los dos.
- Gire el interruptor de función a la posición OFF para detener la reproducción USB/TF y el radio.

**Nota:** no retire la tarjeta TF o el dispositivo USB mientras este reproduciendo, de lo contrario se pueden presentar serios daños en los mismos.

La unidad soporta dispositivos USB/TF de máximo 32GB.

### **Radio**

- Ajuste el nivel de volumen a un nivel moderado, luego cambie el interruptor de banda a la posición FM. Use el sintonizador para ajustar la estación radial deseada entre 88-108MHz.
- Gire el interruptor de banda a la posición SW y gire el sintonizador para ajustar la estación radial entre 8-16MHz.
- Se recomienda extender la antena para una mejor recepción de estaciones radiales en SW.
- Para escuchar estaciones radiales en AM, cambie el interruptor de banda a la posición AM y con el sintonizador busque la estación radial deseada entre 530-1600MHz.
- Cuando la señal de las estaciones de radio no es buena, cambie la posición de la radio con el fin de mejorar la recepción.

## **ENTRADA DE AUDIO EXTERNA**

- Cambie el interruptor de función a la posición AUX IN.
- Inserte el cable de entrada de audio externo en el conector correspondiente.
- Si el dispositivo USB/TF aun se encuentra insertado en la unidad, presione una vez "M" para cambiar a modo de entrada auxiliar.

## **CARGAR LA UNIDAD**

Batería: 3.7V 400mA

Por lo general el tiempo de carga es de 1 hora aproximadamente. El indicador de carga se iluminara cuando la unidad este siendo cargada. Por favor tenga en cuenta que el indicador permanecerá iluminado incluso cuando la unidad este completamente cargada.

### **Precaución:**

- No escuche música en niveles de volumen demasiado altos, ya que esto puede afectar la audición.
- Evite colocar la unidad cerca de campos magnéticos e interferencia radial, debido a que esto puede afectar el rendimiento de la unidad.


## ACCESORIOS

- Manual de instrucciones.
- Batería 3.7/400MA.
- Cable USB.
- Adaptador AC (100V-240V/60Hz-50Hz).

## ESPECIFICACIONES

- |                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Voltaje de carga            | DC 5V                                               |
| • Impedancia de salida        | 4 Ohm Parlante                                      |
| • Salida                      | 1.8V                                                |
| • Rango de frecuencia         | FM: 88 – 108MHz<br>AM: 530 – 1600KHz<br>SW: 8-16MHz |
| • Modo de reproducción USB/TF | MP3                                                 |
| • Bites de lectura soportados | 32kbps – 320kbps                                    |

## DIAGRAMA DE CIRCUITOS

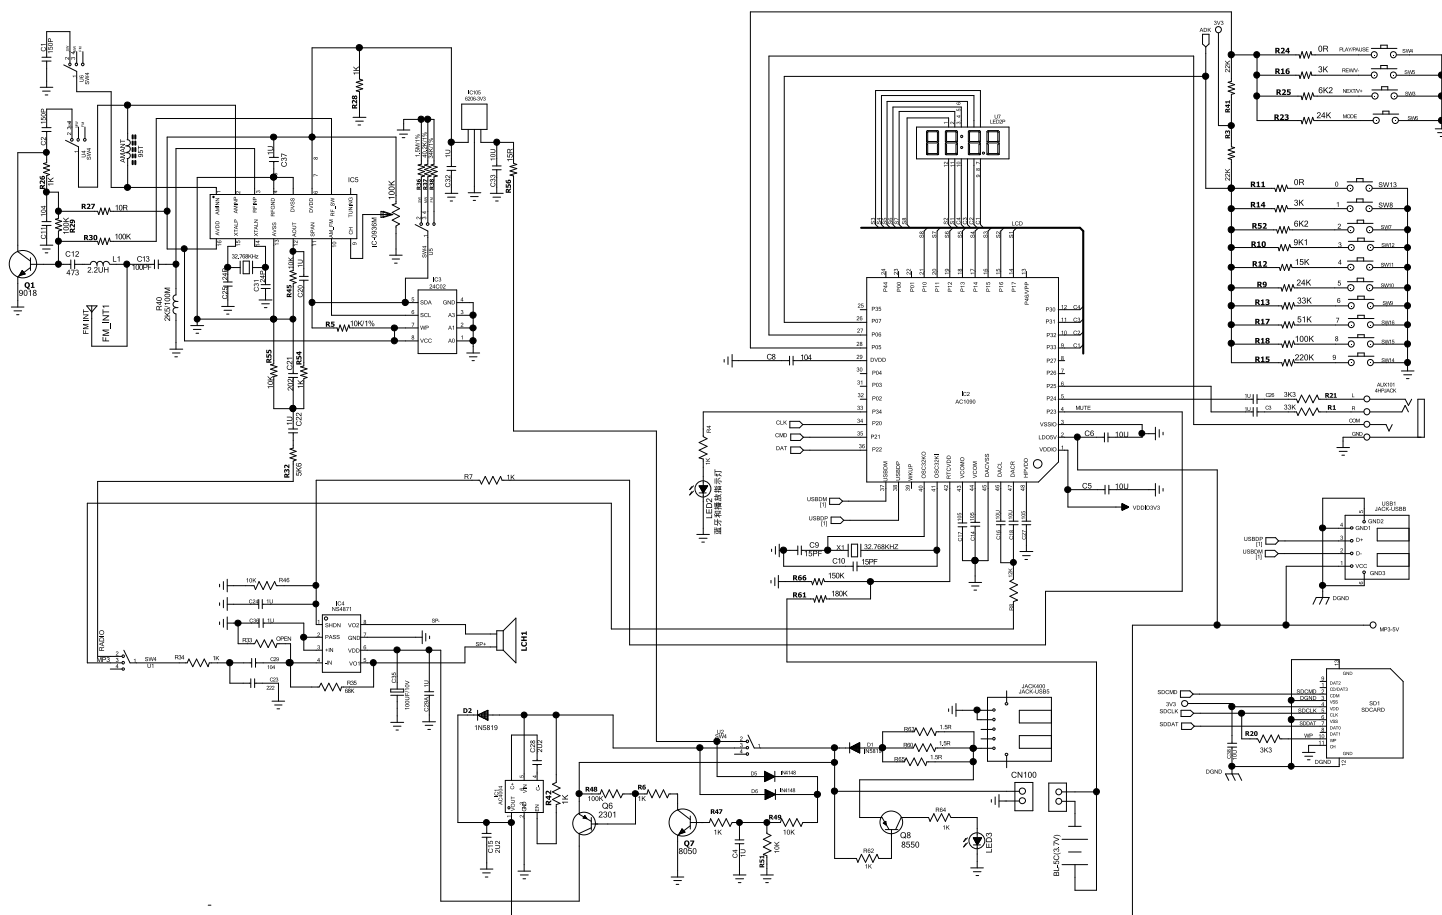

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.









**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**RADIO PORTÁVEL MULTIMÍDIA**  
**RD-5696USDB**



**ESTIMADO CLIENTE**

Para obter um maior desempenho do seu produto, por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de começar seu uso e guarde-lo para uma futura referência.

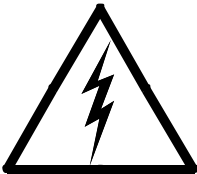Caso necessite ajuda adicional, não hesite em escrever para: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

	<b>CUIDADO</b> <b>RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA</b>	
<p>Precaução: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a cobertura, não existem peças que devam ser manipuladas pelo usuário no interior do aparelho. Toda manutenção ou assistência técnica deve ser realizada por profissionais qualificados.</p>		
	Este símbolo indica a existência de alta voltagem no interior da unidade. Risco de choque elétrico.	
	Este símbolo indica que existem instruções de operação e manutenção importantes no manual que acompanha este aparelho.	

### LÍNHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

#### NOTA

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações, características e/ou operação deste produto sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Se a unidade tem falhas ou problemas na operação, entre em contato com um centro de serviço especializado a fim de fazer verificar a unidade. Nunca tente reparar a unidade você mesmo.
- Evite colocar a unidade onde será exposta à luz solar direta.
- Não permita que a unidade seja submersa em água ou qualquer outro líquido. Além disso, não exponha a unidade a respingos.
- Se a unidade for mobilizada de um local frio para um lugar mais quente, será necessário aguardar alguns minutos para que a unidade se aclimatar antes de ligá-la.
- Não permita que a unidade sofra graves impactos ou quedas. Se isso acontecer, entre em contato com um centro de assistência para examinar a unidade.
- Não coloque objetos sobre a unidade, pois isso a pode danificar ou pode causar acidentes.

## Recomendações para uma melhor utilização da unidade

- Desligue a unidade toda vez que essa não estiver em uso.
- Se o nível de potencia da unidade diminui, é necessário substituir as baterias ou recarregar a bateria.
- Evite interferência externa, isso vai permitir que a unidade consiga ter melhor desempenho.
- Remova a bateria da unidade se ela não vai ser usada por períodos prolongados de tempo.

## DESCRIÇÃO DA UNIDADE

1. Seguinte.
2. Interruptor de Função
3. Reproduzir / Modo
4. Repetir.
5. Indicador de reprodução.
6. Controle de volume.
7. Ranhura para TF / Micro SD.
8. Porta USB.
9. Entrada Auxiliar.
10. Indicador de carga.
11. Conector DC.
12. Interruptor de função.
13. Interruptor de banda.
14. Interruptor de controle de sintonia.
15. Luzes indicadoras de reprodução.

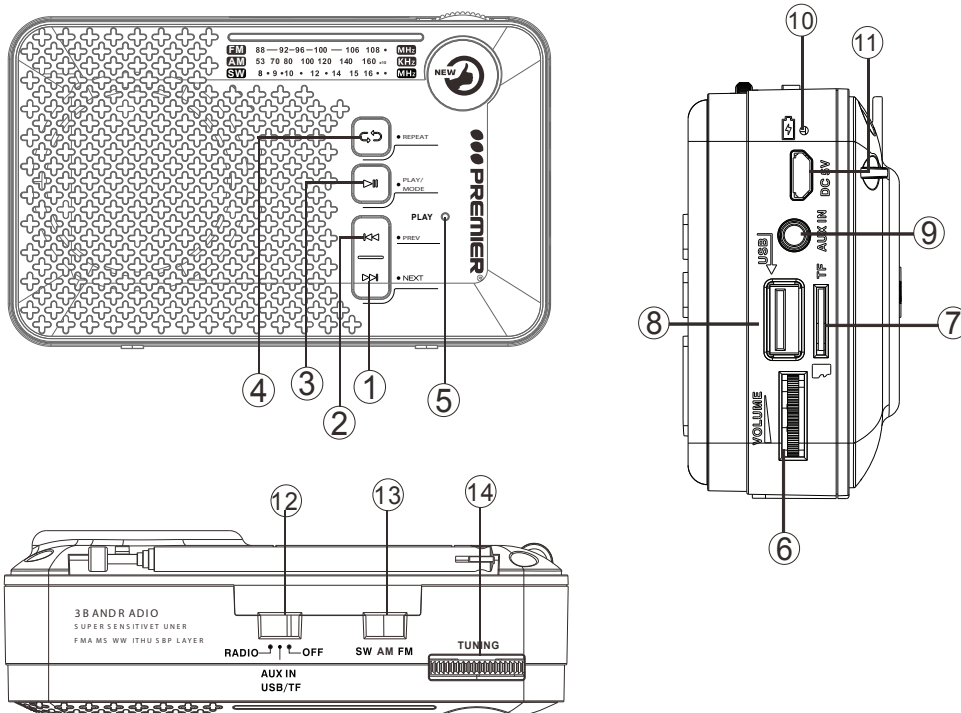

## **FUNCIONAMENTO DA UNIDADE**

### **Função USB/TF**

- Mude o interruptor de funções para USB/TF.
- Insira um dispositivo USB/TF para tocar música diretamente. Pressione PLAY/MODE (Reproduzir / Modo) para interromper a reprodução, pressione o botão novamente para retomar a reprodução.
- Pressione os botões PREV/NEXT (Anterior / Seguinte) para selecionar a faixa seguinte ou anterior. Pressione e segure os botões avançar e recuar rapidamente.
- Pressione e segure o botão REPEAT (Repetição) para reproduzir todos. Pressione de novo botão para reproduzir apenas um ciclo.
- Quando o dispositivo USB e cartão TF estão na unidade, ao mesmo tempo, pressione e segure o botão PLAY / MODE (Play / Modo) para selecionar um dos dois.
- Gire o interruptor de função para a posição OFF para deter a reprodução USB/TF e o rádio.

**Nota:** Não remova o cartão de TF ou o dispositivo USB enquanto estiver em reprodução, caso contrário, danos graves podem ocorrer neles.

A unidade suporta dispositivos USB / TF de máximo 32GB.

### **Rádio**

- Ajuste o volume para um nível moderado, em seguida, mude o interruptor de banda para a posição de FM. Use o sintonizador para definir a estação de rádio desejada entre 88-108MHz.
- Rode o interruptor de banda para a posição SW e gire o sintonizador para ajustar a estação de rádio entre 8-16MHz.
- Recomenda-se estender a antena para uma melhor recepção de estações de rádio em SW.
- Para ouvir estações de rádio AM, mude a posição do interruptor de banda para a posição AM e com o sintonizador procure a estação de rádio desejada entre 530-1600MHz.
- Quando o sinal das estações de rádio é pobre, reposicione a rádio a fim de melhorar a recepção.

## **ENTRADA DE ÁUDIO EXTERNA**

- Mude o interruptor de funções para a posição AUX IN.
- Insira o cabo de entrada de áudio externo no conector correspondente
- Se o dispositivo USB/TF ainda estiver inserido na unidade, pressione uma vez "M" para mudar ao modo de entrada auxiliar.

## **CARREGAR A UNIDADE**

Bateria: 3.7V 400mA

Normalmente o tempo de carga é de aproximadamente 1 hora. O indicador de carga irá acender quando a unidade está a sendo carregada. Por favor, note que o indicador permanecerá aceso mesmo quando a unidade esteja totalmente carregado.

### **Cuidado:**

- Não ouça música em níveis do volume demasiado altos, pois isso pode afetar a audição.
- Evite colocar a unidade perto de campos magnéticos e interferência de rádio, pois isso pode afetar o desempenho da unidade.


## ACESSÓRIOS

- Manual de instruções.
- Bateria 3.7/400MA.
- Cabo USB.
- Adaptador AC (100V-240V/60Hz-50Hz).

## ESPECIFICAÇÕES

- |                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Tensão de carga             | DC 5V                                               |
| • Impedância de saída         | 4 Ohm Alto-Falante                                  |
| • Saída                       | 1.8V                                                |
| • Faixa de frequência         | FM: 88 – 108MHz<br>AM: 530 – 1600KHz<br>SW: 8-16MHz |
| • Modo de reprodução          | USB/TF MP3                                          |
| • Bytes de leitura suportados | 32kbps – 320kbps                                    |

## DIAGRAMA DE CIRCUITOS

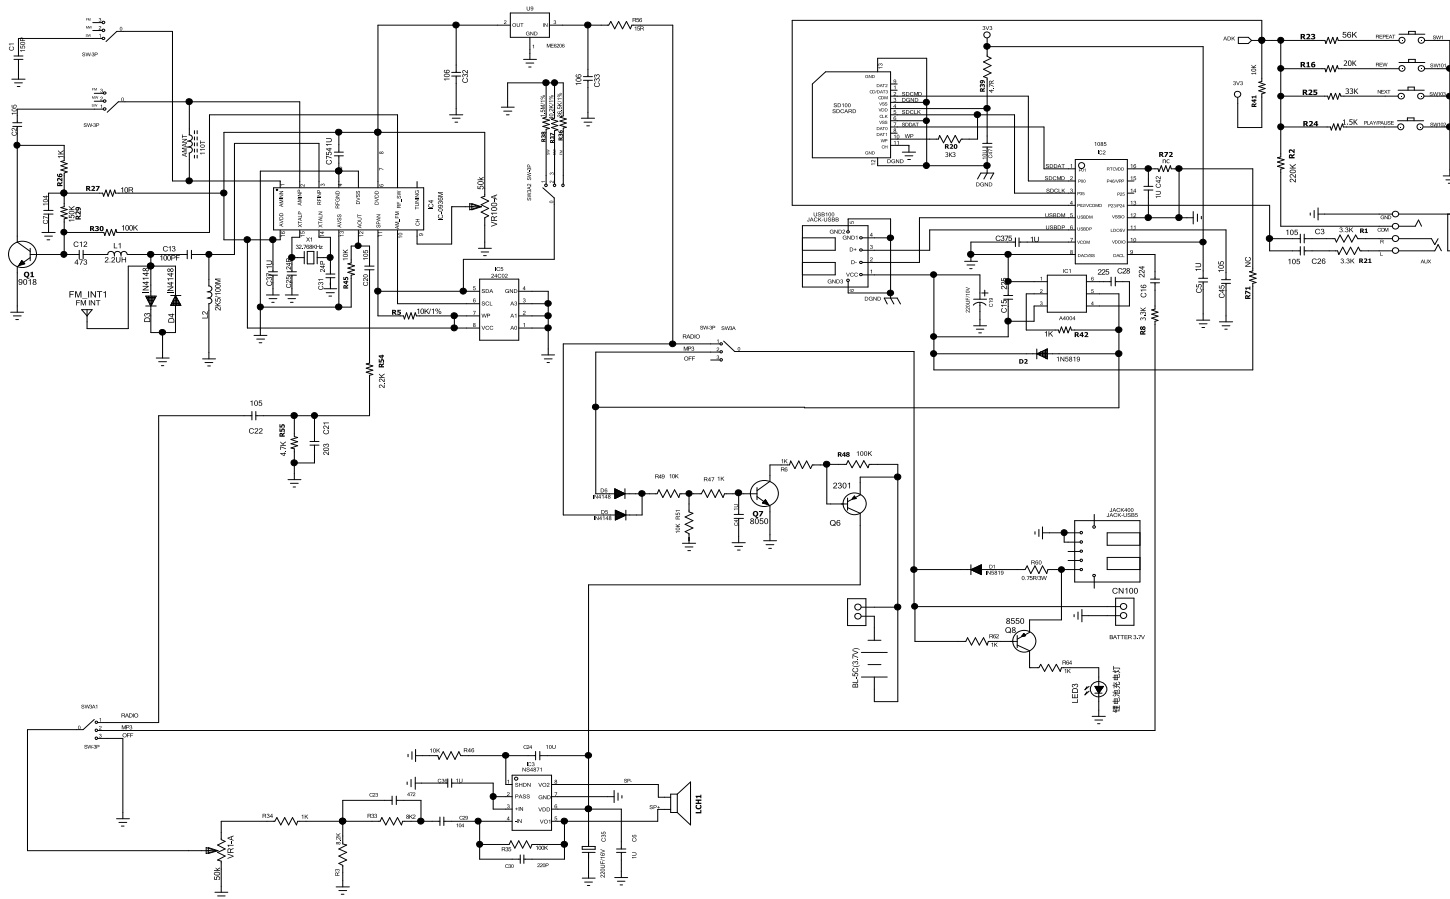

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual unicamente com propósitos ilustrativos